# **DIGITALER VOICE-REKORDER**

# **VN-520**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Danke, dass Sie sich für einen digitalen Voice-Rekorder von Olympus entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung mit Informationen zum richtigen und diese Bedienungsanleitung mit Informationen zum sicheren Gebrauch des Geräts aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Damit Sie gute Aufnahmeergebnisse erzielen, empfiehlt es sich die Aufnahmefunktion und die Lautstärkeeinstellung vor dem Gebrauch zu testen.

Registrieren Sie Ihr Produkt unter **www.olympus-consumer.com/register** und profitieren Sie von weiteren Olympus Vorteile

#### **OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH**

(Geschäftsanschrift) Consumer Product Divisior Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel.: +49 (0)40-237730, Fax: +49 (0)40-230761 (Lieferanschrift) Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany, (Postanschrift) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany. http://www.olvmpus-europa.com

#### Austria: Olympus Austria GmbH Shuttleworthstr. 25. A-1210 Wien.

Switzerland: Olympus Schweiz AG

Tel: 044 947 66 62. Fax: 044 947 66 55.

E-mail: consumer.ch@olympus.ch

Versandadresse Reparaturen Olympus Deutschland GmbH Bredowstrasse 20, 22113, Hamburg, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil

#### Einführung

- Inhaltliche Änderungen an dieser Bedienungsanleitung ohne Ankündigung vorbehalten. Die neuesten Informationen zu Produktbezeichnungen und
- . Die neuesten Informationen zu Produktbezeichnungen und nern erhalten Sie bei unserem Kundendienst. dienungsanleitung wurde mit äußerster Sorgfalt vorgegangen, um it des Inhalts sicherstellen zu können. Sollte es dennoch zweifelhafte
- Kundendienst.
  Es wird keine Haftung übernommen für passive oder sonstige Schäden aufgrund von Datenverfusten, die auf einen Defekt des Produkts, eine nicht von Olympus oder einem von Olympus autorisierten Kundendienst, sondern von Dritten durchgeführte Reparatur oder eine andere Ursache zurückzuführen sind.

#### Sicherer und sachgemäßer Umgang mit dem Gerät

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme Ihres neuen Rekorders sorgfältig durch, so dass Sie ihn sicher und sachgemäß bedienen können. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Die Warnsymbole weisen auf wichtige Sicherheitsinformationen hin. Um Sachschäden zuvermeiden und sich und anderevor Verletzungenzu schützen, lesen

#### <u>Vorbereitungen</u>

#### Bezeichnung der Teile (Abb. 11)

- 1) Integriertes Mikrofon (2) Mikrofonbuchse 3 HOLD-Schalter
  4 STOP (■)-Taste
  5 PLAY (▶)-Taste
- 6) I Taste (Riicklauf) 9 EAR-Ohrhörerbuchse
- 10 Display (LCD-Anzeige) 14) I Taste (Schnelle
- 15 Taste 16 **DISPLAY**-Taste 7) ERASE ( )-Taste

#### Einlegen von Batterien (Abb. 2)

- 1 Drücken Sie auf den Pfeil und schieben Sie den Batteriefachdeckel auf.
- 2 Legen Sie zwei Alkalibatterien der Größe AAA polaritätsrichtig ein.
- 3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel ganz.
- Die Anzeige "Hour" blinkt. Dies gibt an, dass Datum und Uhrzeit eingeste werden müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter "**Einstelle**
- Für den Rekorder können Sie auch die gesondert erhältlicher

#### Austauschen der Batterien:

Wenn [<a href="#">auschen Sie die Batterien möglichst balc aus. Zu empfehlen sind Alkalibatterien der Größe AAA. Wenn die Batterier erschöpftsind, erscheint [<a href="#">aus. Zu empfehlen sind Alkalibatterien der Größe AAA. Wenn die Batterier erschöpftsind, erscheint [<a href="#">aus. Zu empfehlen sind Alkalibatterien der Größe AAA. Wenn die Batterier erschöpftsind, erscheint [<a href="#">aus. Zu empfehlen sind Alkalibatterien der Größe AAA. Wenn die Batterier betreit betre s wird empfohlen, vor dem Austauschen der Batterien den Schalter HOLD ir lie Stellung (HOLD) zu schieben, um die aktuellen Einstellungen (Datum un hrzeit usw.) beizubehalten. Der Rekorder speichert die aktuellen Einstellung außerdem stündlich im nicht flüchtigen Speicher.

#### Stromversorgung (Abb. 3)

Der **HOLD**-Schalter dient als Ein/Aus-Schalter. Wenn Sie den Rekorder nicht verwenden, bringen Sie den **HOLD**-Schalter bei angehaltenem Rekorder in die Stellung [**HOLD**]. Hierdurch wird der Rekorder ausgeschaltet, um die Entladung

Einschalten: Schieben Sie den **HOLD**-Schalter entgegen der

## Ausschalten: Schieben Sie den **HOLD**-Schalter in die Stellung [**HOLD**], in Pfeilrichtung.

Bereitschaftsmodus und Ausschalten des Displays:

#### Ersteinrichtung (Abb. 4)

Wenn Sie Uhrzeit und Datum eingestellt haben, werden mit einer Audiodate omatisch Informationen zum Aufnahmezeitpunkt der Datei gespeichert.

Wenn Sie zum ersten Mal Batterien einlegen bzw. jedes Mal, wenn Si die Batterien austauschen, blinkt die Anzeige "Hour".

- 1 Drücken Sie zum Einstellen der Angabe "Hour"
- (Stunde) die Taste + oder -. ② Drücken Sie die PLAY (► )-Taste oder die ▶►I -Taste, um zur Angabe "Minute" zu wechseln.
  - Die Angabe "**Minute**" blinkt Durch Drücken der I - Taste wird wieder die Angabe "Hour
- 3 Drücken Sie zum Einstellen der Angabe "Minute" die Taste + oder -.

  Wiederholen Sie die Schritte ❷ und ❸ für die Einstellung der Angabe "Year" (Jahr), "Month" (Monat) und "Date" (Tag) auf die
- 4 Drücken Sie nach der Einstellung der Angabe
- "Date" (Tag) die PLAY (▶)-Taste oder die **▶**I-Taste. Damit ist das Verfahren zum Einstellen von Uhrzeit und Datum
- 6 Drücken Sie zum Einstellen der Signaltöne die Taste + oder -
- 6 Drücken Sie die PLAY (►)-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

  Beim Drücken von Tasten oder bei einer falschen Bedienung des Rekorders sind Signaltöne zu hören. Die Signaltöne können
- ausgeschaltet werden.
- ändern, entfernen Sie die Batterien und wiederholen Sie anschließ: oben aufgeführten Schritte 🕦 bis 🜀.
- Sie können beim Einstellen von Stunden und Minuten mit der **DISPLAY**-Taste zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format wechseln. Sie können beim Einstellen von Jahr, Monat und Tag mit der **DISP**-Taste die Reihenfolge der Datumsangabe wechseln. **Beispiel:** Juli 14, 2008
- → 7. 14'08 → 14. 7'08 → '08 7. 14 ¬

Bringen Sie den HOLD-Schalter in die Stellung [HOLD]. Alle Tasten sind deaktiviert. Diese Funktion ist nützlich, wenn der Rekorder in einer Handtasch oder Hosentasche mitgeführt wird. Sie müssen den HOLD-Schalter wied deaktivieren, um den Rekorder benutzen zu können.

- Der Alarmton wird auch dann zum festgelegten Zeitpunkt ausgegeben, wenn si derHOLD-SchalterinderStellung[HOLD] befindet. Der Rekorder gibt die mit der
- Alarm verknüpfte Datei wieder, sobald Sie eine Taste drücken Der Rekorder funktioniert wie folgt, wenn sich der HOLD-Schalter in der Stellung [HOLD] befindet:
- Im Wiedergabemodus wird das Display ausgeschaltet, wenn die Wiederga der aktuellen Datei abgeschlossen ist.
- Im Aufnahmemodus wird das Display ausgeschaltet, wenn der Rekorde die Aufnahme automatisch beendet, falls nicht mehr genügend freie Speicherplatz verfügbar ist.

#### Verwenden des Trageriemens (Abb. 5)

Öse für Trageriemen

Ein Riemen wird nicht mitgeliefert. Verwenden Sie gesondert erhältlich Zubehör.

#### Aufnahme (Abb. 6)

Wählen Sie mit der MODE-Taste den gewünschten Aufnahmemodus aus.

emodus können Sie [SP] (Standardaufnahme) und [LF

	VN-520
 SP	ca. 107 Std 55 Min
LP	ca. 604 Std 15 Min

- 1 Aktueller Aufnahmemodu
- Die obenangegebene Aufnahmedauer gilt beim ununterbrochene Aufnehmen einer Datei. Die verfügbare Aufnahmedauer is möglicherweise kürzer als angegeben, wenn mehrere Date genommen werden. (Betrachten Sie die Angaben für Restda
- 2 Starten Sie mit der REC ( Taste die Aufnahme

- ③ Stoppen Sie mit der STOP (■)-Taste die
- Aufnahme. Fine neue Aufnahme wird als letzte Datei im Ordner gesneicher

#### So unterbrechen Sie die Aufnahme (Abb. 7)

#### So schalten Sie in den Pausemodus:

Drücken Sie im Aufnahmemodus die **REC** (● )-Taste [PAUSE] wird im Display angezeigt, und die Aufnahme-/Wiedergabe

#### So setzen Sie die Aufnahme fort:

Drücken Sie die **REC** (●)-Taste erneut. Die Aufnahme wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde

#### Hinweise zur Aufnahme

- Wenn [**FULL**] im Display angezeigt wird, können Sie nicht im ausgewählte Ordner aufnehmen. Löschen Sie in diesem Fall nicht mehr benötigte Dateien. Wenn der Rekorder zur Aufzeichnung einer Besprechnung direkt auf einem Tisch abgestellt wird, neigt er dazu, Vibrationen des Tisches mit aufzuzeichnen. Stellen Sie ein Notebook oder einen anderen Gegenstand zwischen Tisch und Rekorder auf, so dass die Vibrationen nicht unmittelbar übertragen werden. So können Sie die Aufzeichnungsqualität steigern. Wenn die verbleibende Aufnahmezeit Shinuten oder weniger beträgt, wird mi Display nicht die aktuelle Aufnahmedauer angezeigt, selbst wenn Sie die DISPLAY-Taste drücken.
  Wenn die verbleibende Aufnahmezeit unter 60 Sekunden liegt, blinkt die Aufnahme-Wiedergabeanzeige rot. Wenn die verbleibende Aufnahmezeit

Aufnahme über ein externes Mikrofon

Kondensator-Mikrofon (optional) aus.

Adapter des KA333
 Audio- Eingang eines externen Geräts

Das Gerät bietet die Möglichkeit zum Anschließen eines externen Mikrofons

Wählen Sie bei Verwendung eines externen Mikrofons ein geeignete: Mikrofon wie etwa ein Geräuschreduktionsmikrofon oder ein Elektret

/erwenden Sie für den Anschluss des Rekorders an ein externes Gerä

das Audio Verbindungskabel KA333 (optional) und den mit dem KA333

Der Eingangspegel kann an diesem Rekorder nicht eingestellt werde

Führen Sie bei Anschluss des Rekorders an ein externes Gerät eine

lestaufnahme durch und passen Sie oof, den Ausgangspegel des extern

Wenn die verbleibende Aufnahmezeit unter 60 Sekunden liegt, blinkt die Aufnahme-Winderdgabeanzeige rot. Wenn die verbleibende Aufnahmezeit unter 30 bzw. 10 Sekunden liegt, blinkt die Anzeige schneller. Wenn am Rekorder 60 Minuten lang keine laste gedrückt wird, wechselt er automatisch in den Stoppmodus. Unter schwierigen akustischen Bedingungen oder bei einer leisen Stimme des Sprechers wird die Aufzeichnung im Modus (SP) empfohlen. Die Verwendung eines externen Mikrofons (separat erhältlich) kann die Qualität der Aufzeichnungen verbessern. verstrichene Wiedergabedauer erscheint im Displa

#### Wiedergabedauer 3 Stellen Sie mit der +- oder -- Taste die geeignete

wiederzugebende Datei aus.

Lautstärke für den Ton ein. Der Lautstärkepegel wird im Display angezeigt. Sie können ei Wert zwischen [**00**] und [**30**] wählen.

Wählen Sie mit der ►►I- oder I◄◄-Taste die

2 Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die

## Abbrechen der Wiedergabe (Abb. 10)

Wiedergabe (Abb. 9)

PLAY (▶)-Taste.

Informationen im LCD-Display

können verschiedene Anzeigen im Display des Rekorders anzeig

Vorgehen Display

rden im Display angezeigt.

aktuellen Aufnahmedauer zur


verbleibenden Aufnahmezeit od

So stoppen Sie die Wiedergabe:


Drücken Sie die STOP (■)-Taste.

#### So setzen Sie die Wiedergabe fort: Driicken Sie die PLAY (►)-Taste erneut

# Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbroche wurde.

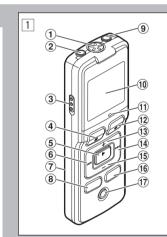


**(** 

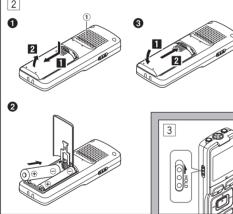


Olympus Deutschland GmbH


Wendenstr. 14-18, D-20097, Hamburg.


Tel: (040) 23773 4121

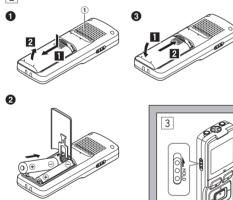


# O

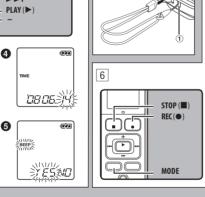


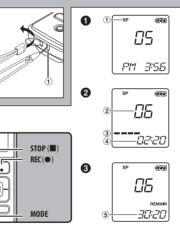

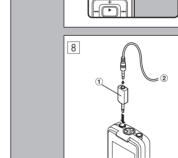




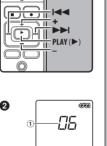

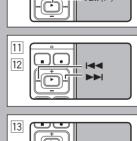

DI AV (

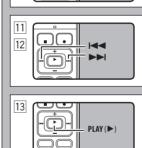



VN-520

Mikrofon:

Lautsprecher:


120 mW

Ohrhörerhuchse (monaural):

Mikrofonbuchse (monaural):

Ni-MH-Akkus: ca 22 Stu

Technische Änderungen vorbehalten.

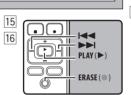

P-Modus: ca. 107 Stunden 55 Minuten

LP-Modus: ca. 604 Stunden 15 Minuten

ø 3,5 mm Durchmesser, Impedanz 8 Ω


Abmessungen: 102 (L) x 36 (B) x 20,5 (T) mm Gewicht: 63 g (einschließlich Batterien)


Ihre Aufnahmen sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch vorgesehen. Es ist nach


dem Urheberrecht verboten, urheberrechtlich geschütztes Material ohn

Batterietyp und den Nutzungsbedingungen ab.

Eingebauter runder Dynamiklautsprecher, ø 28 mm

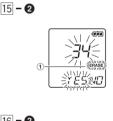

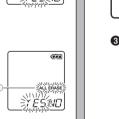

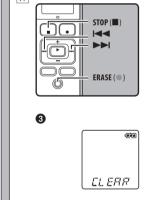

#### Vorlauf und Rücklauf (Abb. 11)

#### Schneller Vorlauf:

Rücklauf:

Halten Sie im Wiedergabemodus die

#### Halten Sie im Wiedergabemodus die **I ← ←** -Taste gedrückt. Wenn Sie die I◀ -Taste Ioslassen, setzt der Rekorder die normal

der Rekorder den Rücklauf fort

- Wiedergabe fort. Durch Halten der ►► I-Taste während des schnellen Vorlaufs gelangen Sie zun
- Ende der Datei. Der Rekorder schaltet in den Pausemodus, wenn beim schnellen Vorlauf das Ende der Datei erreicht wird. Wenn Sie die ►►I-Taste nicht loslassen, der Datei. Der Rekorder schaltet in den Pausemodus, wenn beim Rücklauf der Anfang der Datei erreicht wird. Wenn Sie die I ◄ -Taste nicht loslassen, setzt

#### Ansteuern des Anfangs einer Datei (Abb. 12)

Driicken Sie die ▶▶ - oder ◄◄ -Taste während sich de Wiedergabe) befindet. Der Anfang der nächsten Datei bzw. der gerade wiedergegebenen Datei wird angesteuert.

U1-RS0119-04 F0462606

#### Wechseln der Wiedergabegeschwindigkeit (Abb. 13)

#### Drücken Sie im Wiedergabemodus die **PLAY** (▶)-Taste.

# Normal speed Slow playback (-25%) Fast playback (+50%)

- schnellen Wiedergabe erscheint [ im Display, wenn sich der Rekord
- im Wiedergabemodus befindet. Der Rekorder unterbricht die Wiedergabe, wenn Sie die **STOP** (■)-Tast im Wiedergabemodus (normale oder langsame/schnelle Wiedergabe) drücken oder wenn der Rekorder das Ende der Datei erreicht. Wenn Sie drücken oder wenn der Rekorder das Ende der Datei erreicht. Wenn Sie die **STOP ( III** ) -Taste einmal drücken und die Wiedergabe erneut starten gibt der Rekorder die Dateien in normaler Geschwindigkeit wieder.

#### Wiedergabe über den Ohrhörer (Abb. 14)

einen Ohrhörer an die Ohrhörerhuchse anschließen zum die Dateie

- Hörfähigkeit führen.
  Die Ohrhörer sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können jeder standardmäßigen monoauralen 3,5 mm Ohr- oder Kopfhörer verwenden.

#### Löschen

Nicht mehr benötigte Dateien können Sie problemlos löschen. Die Dateien werden in fortlaufender Reihenfolge automatisch neu nummeriert.

## Löschen einzelner Dateien (Abb. 15)

- **①** Drücken Sie die **ERASE** (●)-Taste. ② Wählen Sie mit der ▶▶ I- oder I ◄ - Taste die Option [YES] aus.
- O Drücken Sie die PLAY (►)-Taste.

#### Löschen aller Dateien (Abb. 16)

- **①** Drücken Sie zweimal die **ERASE** (●)-Taste. ② Wählen Sie mit der ▶▶ I- oder l ◄ - Taste die Option [YES] aus.
- Orücken Sie die PLAY (►)-Taste.

- Eine gelöschte Datei kann nicht wiederhergestellt werden. Wenn die Funktion beim Einstellen nicht innerhalb von 8 Sekunder ausgeführt wird, wechselt das Gerät in den Stoppmodus.
- Das Löschen kann einige Sekunden lang dauern. Sie dürfen während dieser Funktionen am Voice Rekorder ausführen. Andernfalls können Daten

#### Sonstige Funktionen

Rücksetzen des Rekorders [CLEAR] (Abb. 17)

## en Einstellungen zurück. Die Funktion ist nützlich zur Behebung men mit dem Rekorder oder wenn Sie den gesamten Speicher des Halten Sie die STOP (■)- und die ERASE (●)-

- Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn am Rekorder 8 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird bevor Sie die **PLAY** (▶)-Taste in Schritt ③ drücken, wird de
- ② Wählen Sie mit der ▶▶I- oder I◀◀-Taste die Drücken Sie die PLAY (►)-Taste.

#### Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

esen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät sicher und sachgemäß bedienen können. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen Die Warnsymbole weisen auf wichtige Sicherheitsinformationen hin. Um

#### Sachschäden zu vermeiden und sich und andere vor Verletzungen zu schützen, leser Sie bitte unbedingt immer die mitgelieferten Warnhinweise und Informationen. Warnung vor Datenverlust:

kangezeitlinete speciterininate konflier unter Betreiter, Feinfunktiorieri des Geräts oder bei Reparaturen zerstört oder gelöscht werden. Bei wichtigen Aufnahmeinhalten empfiehlt es sich, diese auf irgendeine Art

#### on Datenverlusten, die auf einen Defekt des Produkts, eine nicht von Olv oder einem von Olympus autorisierten Kundendienst, sondern von Dritter durchgeführte Reparatur oder eine andere Ursache zurückzuführen sind.

- zu modifizieren. Bedienen Siedas Gerät nicht, während Sie ein Fahrzeug (Fahrrad, Motorrad, Gokart)

## Batterien: ⚠ Warnung: Schützen Sie Batterien unbedingt vor offenen Flammen und Hitze, schließen Sie

Bowahren Sie Ratterien außerhalh der Reichweite von Kindern au

- -02:58
  - ① Nehmen Sie unverzüglich die Batterien heraus und achten Sie dabei darauf, sich Geben Sie das Gerät bei Ihrem Händler oder der Olympus-Vertretung vor Ort
  - Nichts geschieht, wenn eine Taste gedrückt wird. Der **HOLD**-Schalter befindet sich möglicher weise in der Stellung [**HOLD**]. Die Ratterien sind möglicherweise erschönft
  - Der Ohrhörerstecker ist möglicherweise am Rekorder eingesteckt.
  - Drücken Sie im Stoppmodus mehrmals die **STOP** ( )-Taste und überprüfen Sie im Display Folgendes Die verbleibende Aufnahmezeit im ausgewählten Ordner beträgt möglicherweise [00:00].
  - REC (●)-Taste drücken.


    Die Wiedergabegeschwindigkeit ist zu schnell (langsam) Die Wiedergabegeschwindigkeit ist zu schnell (langsam).
    Am Rekorder wurde möglicherweise die schnelle (langsame) Wiedergabe


#### eingestellt. Technische Daten

#### Aufnahmemedium: Eingebauter Flash-Speicher

Gesamtfrequenzgang: SP-Modus: 300 bis 4.700 Hz



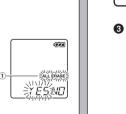

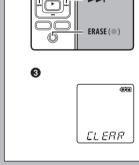

#### Zubehör (gesondert erhältlich):

Ni-MH-Akkuladegerät: BU-400 (nur Europa)

Für Kunden in Europa

ø 3,5 mm Durchmesser, Impedanz 2 k $\Omega$ Produktsicherheit. Gesundheitsanforderungen und weltschutz übereinstimmt. Zwei AAA-Ratterien (LR03) oder zwei Ni-MH-Akkus Betriebsdauer (kontinuierliche Nutzung): Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Alkaline-Batterien: ca. 39 Stunden



WEEE Anhang IV] weist auf die separate Sammlung von als Industriemüll anfallenden elektrischen und elektrischen Geräten in den Ell-Ländern bie von als Industriemuil anfallenden elektrischen unc elektronischen Geräten in den EU-Ländern hin Bitte geben Sie solche Geräte nicht in den Hausmüll Bitte nutzen Sie zur Entsorgung dieser Produkte die Rücknahme- und Sammelsysteme in Ihrem Land Anwendbares Produkt: VN-520 Dieses Symbol [durchgestrichene Müllt

Das "CE"-Zeichen weist darauf hin, dass dieses

odukt mit den europäischen Bestimmungen für



nach Richtlinie 2006/66/EC Anhang III weist auf die separate Sammlung verbrauchter Batterien und Akkus in den EU-Ländern hin. Ritte werfen Sie Ratterien und Akkus nicht in den

e werfen Sie Batterien und Akkus nicht in der ismüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung ver-uchter Batterien und Akkus die Rücknahme I Sammelsysteme in Ihrem Land.





#### Informationen zum sicheren und sachgemäßen Umgang mit dem Gerät

- oder Staub ausgesetzt ist. Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkohol oder
- erdünner für Lacke. tellen Sie den Rekorder nicht auf oder neben elektrische Geräte wie Fernsehgeräte oder Kühlschränke. Schützen Sie das Gerät vor Sand und Staub. Andernfalls kann es zu irreparablen
- Ienken. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schutzen Sie batterien unweunigt vor onenen Frahmheit und Frieze, Schneben sie nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht. Versuchen Sie nicht, Alkali-, Lithium-oder andere nicht aufladbare Batterien aufzulat. Verwenden Sie auf keinen Fall Batterien, deren äußere Hülle einen Riss oder Spr

# Störungsbehebung

- Die Lautstärke ist möglicherweise ganz heruntergedreht. Eine Aufnahme ist nicht möglich.
- Die Anzahl der Dateien beträgt 100 erprüfen Sie, ob im Display [FULL] angezeigt wird, wenn Sie die

LP-Modus: 300 bis 2.900 Hz



